Ascotel *Office Terminals by* ascom

Office 30

für den Gebrauch an
to be used with

Ascotel 200

ABSC_20313402_E.069_V4.00

Herzliche Gratulation!

Herzliche Gratulation zum Kauf Ihres Ascotel Office, ein dank seiner Foxtaste und seiner ausgeklügelten Menütechnik leicht zu bedienender Apparat.
Die vorliegende Anleitung zeigt Ihnen, wie einfach das Telefonieren mit Ascotel Office ist!
Eine Bedienungsanleitung in Kurzform (Kreditkartengrösse) ist auf der Unterseite Ihres Ascotel Office eingeschoben. Bitte bewahren Sie diese dort auf!

Congratulations!

Congratulations on the purchase of your Ascotel Office, a telephone which is extremely easy to use thanks to its Foxkey and ingenious menu guidance.
Read these operating instructions to find out how simple it is to telephone with the Ascotel Office.
You will find a credit-card-sized operating guide in the base of your Ascotel Office. Keep it there for quick reference!

Deutsch

Inhalt

Das Bedienkonzept: die Menütechnik 1
Bevor Sie das erste Mal telefonieren 2
So telefonieren Sie 3
So benutzen Sie die Komfortfunktionen 6
So programmieren Sie Ihren Apparat 12
Zuordnung der verschiedenen
Tastenarten 18
Installation 21
Sicherheitshinweise 22
Störungsfall 23
Selbsttest 24
Funktionscodes 25
Index 29

English

Contents

Operation: the menu system 1
Before you telephone for the first time 2
Telephoning 3
Using the extended-feature functions 6
Programming your telephone 12
Assigning the various key types 18
Installation 21
Safety Advice 22
Troubleshooting 23
Self-test 24
Function codes 25
Index 29

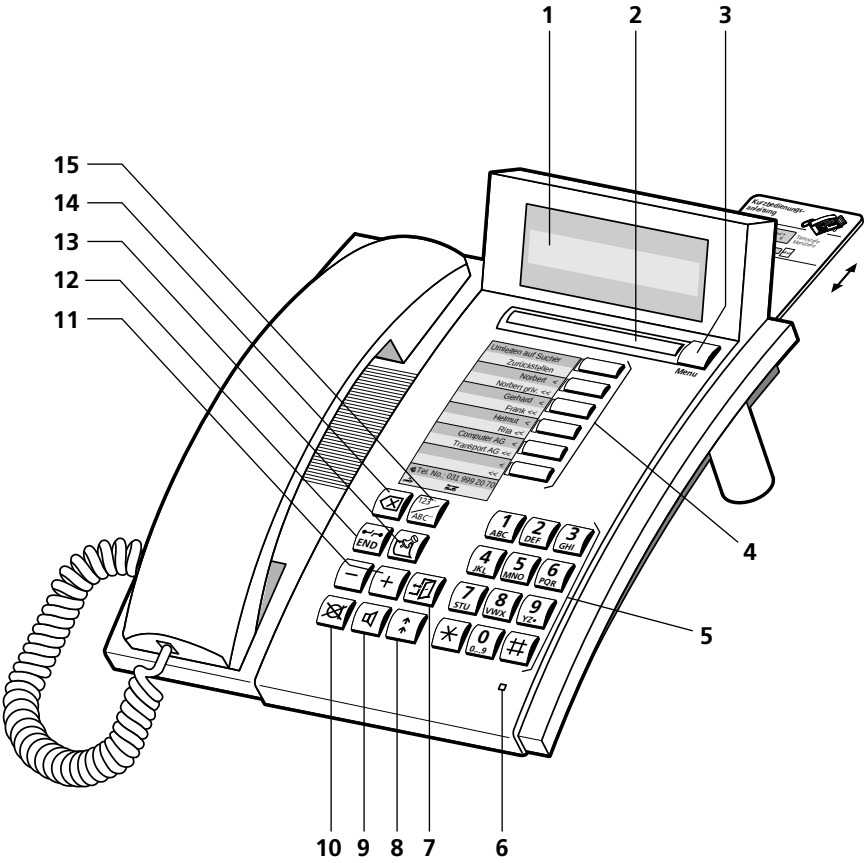
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Menu
Umleiten auf Sucher
Zurückstellen
Norbert
Norbert Lerch <<
Gerhard <<
Frank <<
Helmut <<
Rita <<
Computer AG <<
Transport AG <<
<<
Tel. No.: 031 999 20 70
END

Bedienungs- und Anzeigeelemente

1 Anzeigefeld (Display)
Ihr Apparat ist mit einem zweizeiligen, alpha-numerischen Anzeigefeld ausgerüstet.
Obere Zeile: Zustandsanzeige, Nummer/Name Ihres Gesprächspartners
Untere Zeile: Zustandsabhängiges Bedienmenü

2 Foxtaste (Taste mit mehreren Funktionen)

3 Menütaste
Mit dieser Taste gelangen Sie in die verschiedenen Menüs

4 Linientasten oder frei programmierbare, 2fach belegbare Tasten

5 Alpha-numerische Wahltastatur
Tasten mit Doppelfunktion für numerische bzw. alphabetische (durch Mehrfachdruck) Eingabe

6 Aufmerksamkeits-LED
Leuchtdiode blinkt schnell: Anzeige eines Anrufes

7 Abwesendtaste
Teilnehmer ist anwesend/abwesend

8 Wahlwiederholungstaste
Abrufen der bis maximal vier zuletzt gewählten Nummern

9 Lautsprechertaste
Ein- und ausschalten des Lautsprechers

10 Mikrofontaste
Ein- und ausschalten des Freisprech- bzw. des Hörermikrofons

11 Einstelltasten
Regeln der Lautstärke während des Rufs oder während eines Gesprächs

12 END-Taste/Trenntaste
Wiederbelegen für neue Wahl, abbrechen einer angefangenen Funktion, beenden der Programmierung

13 Notizregistertaste
Speichern von bis zu vier Nummern mit Namen oder Bemerkungen während eines Anrufes oder in Ruhestellung

14 Korrekturtaste
Löschen des zuletzt eingegebenen Zeichens

15 Namenwahltaste
Namenwahl, resp. Buchstabeneingabe über die alpha-numerische Tastatur, Zugang zur Privatkartei (Doppelklick)

Das Bedienkonzept: die Menütechnik

Die einfache Bedienung Ihres Apparates beruht auf der ausgeklügelten Menütechnik. Damit Sie sich in den verschiedenen Menüs und Menüpunkten zurechtfinden, stehen Ihnen die Foxtaste und die Menütaste zur Verfügung. Dabei gehen Sie folgendermassen vor:



Wollen Sie eine auf dem Display auf der unteren Zeile gezeigte Funktion aktivieren (z.B. "Anrufen" nach dem Wählen einer Nummer) drücken Sie die Foxtaste unter dem entsprechenden Wort.

MENU

Finden Sie die gesuchte Funktion nicht, drücken Sie die Menütaste so oft, bis Sie diese finden. Dabei erscheinen folgende Display-Anzeigen:

MENU	Menütaste einmal drücken	Menü 1 12. Apr 12:35 Umleiten übern.
MENU	Menütaste ein zweites Mal drücken	Menü 2 12. Apr 12:35 Suchen
MENU	Menütaste ein drittes Mal drücken	Menü 3 12. Apr 12:35 Durchsage Prog.

Hinweis Ein "Long Click" der Menütaste (min. 2 Sekunden) bewirkt einen Sprung in den Programmiermodus.

Programmierte Menüpunkte

Ihr Apparat bietet Ihnen die Möglichkeit 3 Funktionen oder Nummern/Namen, die Sie häufig benötigen, als Menüpukte im Display anzubieten. Bei aufgelegtem Hörer werden 2 davon angezeigt und die dritte nach dem Abheben des Hörers. Sie brauchen nur noch die Foxtaste darunter zu drücken, um die vorprogrammierte Nummer zu wählen oder die Funktion zu aktivieren. Das Kapitel "So programmieren Sie Ihren Apparat" und eine Programmieranleitung helfen Ihnen die Leistungsmerkmale Ihres Apparates voll auszuschöpfen.

Besondere Display-Symbole

- 12 Blättern vorwärts (Die Zahl zeigt die Nummer des Eintrags)
- Blättern rückwärts
- Mikrofon aus
- Wiederanruf
- Funktion aktiv (Foxtaste mit Funktion)
- Mehr Information anzeigen
- -> Schreibmarke (Cursor) um eine Stelle nach rechts (Leerschlag)
- Lautsprecher ein
- S Sammelanschluss-Anruf
- U Umgeleiteter Anruf
- [P] Geparkte Verbindung zurücknehmen

Bevor Sie das erste Mal telefonieren

Bitte lesen Sie zuerst das Kapitel Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung durch! Stellen Sie sicher, dass Ihr Apparat auf einer harten Fläche aufliegt und Sie unmittelbar vor den Apparat keine Gegenstände stellen (die Sprachqualität beim Freisprechen könnte sonst beeinträchtigt werden).

Sprache der Display-Anzeigen einstellen

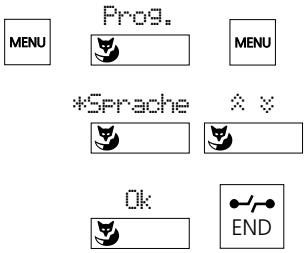

Menütaste so oft drücken, bis im Display der Menüpunkt "Programmieren" erscheint. Foxtaste unter "Programmieren" und anschliessend Menütaste so oft drücken, bis im Display der Menüpunkt "*Sprache" erscheint (achten Sie dabei auf das "*" Zeichen bei einer Fremdsprache). Foxtaste unter "*Sprache" drücken, gewünschte Sprache mit Blättern "⌃⌄" wählen, mit der Foxtaste unter "Ok" speichern und mit Drücken der END-Taste in den Ausgangszustand zurückkehren.

Hinweis Während Sie eine Funktion ausführen, kann es vorkommen, dass Sie eine falsche Taste drücken; in einem solchen Fall hören Sie einen kurzen Warnton.

Ruflautstärke während des Rufs einstellen



Während des Rufs können Sie die Ruflautstärke Ihres Apparates über die "+"-Taste (lauter) bzw. "–"-Taste (leiser) einstellen.

Lautstärke im Hörer und im Lautsprecher während des Gesprächs einstellen



Die Lautstärke ist in Ihrem Apparat sowohl im Hörer als auch im Lautsprecher auf "normal" eingestellt. Während des Gesprächs können Sie die Lautstärke im Hörer oder Lautsprecher einstellen, über die "+"-Taste (lauter) bzw. "–"-Taste (leiser).

So telefonieren Sie

Wahlvorbereitung

Was Sie bisher noch kaum kannten und was Ihnen Ihr Apparat als wesentliche Neuheit bietet, ist das Wählen mit Wahlvorbereitung. Ohne den Hörer abzuheben, geben Sie die gewünschte Nummer ein, die Sie prüfen und, wenn nötig, korrigieren können, und drücken anschliessend die Lautsprechertaste. Sobald Ihr Gesprächspartner den Hörer abhebt, können Sie über den Hörer (dazu heben Sie lediglich Ihren Hörer ab) oder über Mikrofon und Lautsprecher (Freisprechen) telefonieren.
Mit der END-Taste kann die Wahlvorbereitung abgebrochen werden.

Ziffernwahl



Ziffern eingeben, Foxtaste unter "Anrufen" drücken oder Hörer abheben oder Lautsprechertaste drücken

oder

Wählen über Nummerntaste

Einfach- bzw. Doppelklick auf gewünschte Nummerntaste, Foxtaste unter "Anrufen" drücken oder Hörer abheben oder Lautsprechertaste drücken

oder

Wählen über Wahlwiederholungstaste

Wahlwiederholungstaste drücken und wenn nötig mit der Foxtaste blättern, um eine der 4 zuletzt gewählten Nummern aufzurufen, Foxtaste unter "Anrufen" drücken oder Hörer abheben oder Lautsprechertaste drücken

oder

Wählen einer Nummer aus dem Notizregister

Notizregistertaste drücken und, wenn nötig, mit der Foxtaste blättern, um eine der 4 gespeicherten Nummern aufzurufen, Foxtaste unter "Anrufen" drücken oder Hörer abheben oder Lautsprechertaste drücken

oder

Namenwahl

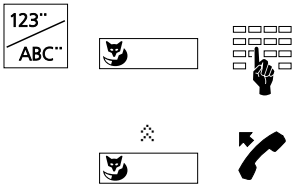

Namenwahltaste drücken. "Alle" sucht in allen Karteien (falls gewünscht, Foxtaste unter "Kurzwahlnummern", "Intern" oder "Privat" drücken, um nur in einer dieser Karteien zu suchen). Initialen von Namen und Vornamen eingeben, z.B. E#A (Einstein # Albert), eventuell mit Foxtaste unter "⁂" bis zum gesuchten Eintrag blättern (wenn es mehrere Namen mit denselben Initialen gibt). Foxtaste unter "Anrufen" drücken oder Hörer abheben oder Lautsprechertaste drücken.

So telefonieren Sie

Hinweise Das Eingeben der Initialen eines Namens ist die einfachste Art, eine in einer Kartei gespeicherte Nummer zu wählen; Sie brauchen weder die Telefonnummer noch die Kartennummer zu kennen.

Beispiel:



"Einstein#Albert"
Taste 2: 2 x
Taste #: 1 x (Leerzeichen)
Taste 1: 1 x

Wenn nur der Nachname bekannt ist:



etc.

Falls Sie an Ihrem Gerät ein Zusatztastenfeld ZTF (20 zusätzlich frei programmierbare Tasten mit LED) angeschlossen haben, muss die Buchstabeneingabe durch das ZTF erfolgen. Die Wahltastatur ist in diesem Fall eine rein numerische Tastatur.

Mit der Foxtaste (drücken unter "->") oder mit der #-Taste können Sie ein Leerzeichen eingeben, um danach den Anfangsbuchstaben des Vornamens einzugeben.

In Wahlvorbereitung eingegebene Nummern oder Namen korrigieren Sie mit der Korrekturtaste (letzte Ziffer löschen) oder den Editierfunktionen.

Natürlich können Sie mit Ihrem Apparat auch auf herkömmliche Art wählen: Hörer abheben und Nummer eingeben. Warten Sie bei der Eingabe zwischen zwei Ziffern mehr als 10 Sekunden, wird die Wahl automatisch abgebrochen.

Anzeige des Anrufernamens

Wenn die Nummer des Anrufers empfangen wird (CLIP) erscheint im Display auch der zugehörige Name, vorausgesetzt dass diese Nummer mit Namen in der Privatkartei, unter einer Nummerntaste oder als Kurzwahlnummer gespeichert ist.

So telefonieren Sie

Anrufliste bearbeiten

Ihr Apparat speichert automatisch die Namen/Nummern der letzten 4 unbeantworteten Anrufe in der Anrufliste. Sie können die Namen/Nummern abfragen und die entsprechenden Personen über diese Liste zurückrufen.



Foxtaste unter "i" und danach unter "Anrufliste" drücken.

Lauthören

Mit der Lauthöreinrichtung hören Sie Ihren Gesprächspartner sowohl über den Hörer als auch über den Lautsprecher; so können weitere Personen in einem Raum Ihr Gespräch mitverfolgen.

Lautsprechertaste während des Gesprächs drücken.

Hinweis Wollen Sie das Gespräch normal, d.h. nur über den Hörer weiterführen, drücken Sie erneut die Lautsprechertaste.

Freisprechen

Die Freisprecheinrichtung erlaubt Ihnen, ohne Hörer zu telefonieren.

Statt den Hörer abzuheben, drücken Sie die Lautsprechertaste.

Hinweis Bei Ferngesprächen kann die Freisprechqualität vermindert werden. Benutzen Sie daher in solchen Fällen den Hörer.

Mikrofon Stummschaltung

Wollen Sie sich mit einer Person im gleichen Raum unterhalten, ohne dass dies der Gesprächspartner am Telefon hört, drücken Sie die Mikrofontaste, um das Mikrofon auszuschalten (im Display erscheint das Symbol "#").

So benutzen Sie die Komfortfunktionen

Auf dem Display angezeigte Nummer im Notizregister speichern

Das Notizregister dient zum vorübergehenden Speichern von 4 Namen/Nummern.

Steht eine Nummer auf dem Display, drücken Sie die Notizregistertaste. Auch während eines Gesprächs wird die angezeigte Nummer gespeichert.

Hinweis Sie können während des Gesprächs auch eine andere Nummer im Notizregister speichern. Geben Sie dazu die Nummer ein, danach drücken Sie die Notizregistertaste.

Kopieren von Inhalten des Notizregisters

Im Notizregister gespeicherte Namen/Nummern können direkt in die Privatkartei kopiert oder als Umleitziel, Durchsageziel verwendet werden.

Mit Menü- und Foxtaste gewünschte Karteikarte, Umleit- oder Durchsageziel wählen.



Notizregistertaste so oft drücken bis der zu kopierende Eintrag angezeigt wird. Foxtaste unter "Ok" drücken, um den Eintrag zu kopieren.

Hinweis Sofern die Nummer im Notizregister mit einem Namen kombiniert ist und an der Zielposition schon ein anderer Name steht, wird dieser nicht überschrieben.

Sperren/entsperren Ihres Apparates

Ihr Apparat bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre privaten Daten und Programmierungen vor fremdem Zugriff zu schützen und fremde Personen davon abzuhalten, während Ihrer Abwesenheit externe Gespräche über Ihren Apparat zu führen.

Im Programmiermodus Menütaste so oft drücken bis "Sperren" erscheint. Foxtaste unter "Sperren" drücken.

Code (Passwort) eingeben und mit Foxtaste unter "Ok" eine Passwort-Kontrolle veranlassen.

Mit Foxtaste unter "⩓ ⩔", "Telefon: frei", "Telefon: gesperrt" oder "Prog.: gesperrt" wählen, (mit "frei" wird der Apparat entsperrt). Nach dem Drücken der Foxtaste unter "Ok" erscheint kurzzeitig die Meldung "Ausgeführt".

Hinweis Ab Werk ist als Passwort "0000" programmiert, (siehe "Passwort ändern").

So benutzen Sie die Komfortfunktionen

Rückfrage einleiten und abschliessen

Sie sind mit einem Gesprächspartner verbunden und wollen, ohne die Verbindung abzubrechen, mit einem anderen Gesprächspartner ein kurzes Gespräch führen.

Nummer des Rückfragepartners eingeben, Foxtaste unter "Rückfrage" drücken.

Sie haben Ihre Rückfrage beendet und schliessen diese mit der END-Taste ab.

Hinweis Drücken Sie nach einer Rückfrage eine falsche Taste oder legen den Hörer auf, ertönt während 10 Sekunden ein Dauerruf, der Sie auf den wartenden Gesprächspartner aufmerksam macht. Heben Sie den Hörer während dieser Zeit ab, kehren Sie in Ihre erste Gesprächsverbindung zurück.

Makeln

Sie haben eine Rückfrage eingeleitet, wollen aber nach Beenden der Rückfrage die Verbindung aufrechterhalten und zu Ihrer ersten Gesprächsverbindung zurückkehren.

Foxtaste unter "2.Gespräch" drücken.

Gespräch übergeben

Sie haben eine Rückfrage eingeleitet und verbinden anschliessend mit Auflegen Ihres Hörers Ihre beiden Gesprächspartner miteinander.

Hörer auflegen.

Konferenz

Sie haben eine Rückfrage eingeleitet und wollen nun zusammen mit Ihrem ursprünglichen Gesprächspartner ein Konferenzgespräch aufbauen.

Menütaste und anschliessend Foxtaste unter "Konferenz" drücken.

Hinweis Keine Angst! Beim Aufbau einer Konferenz werden keine Gespräche unterbrochen; Verbindungen werden allein mit der END-Taste oder mit Auflegen des Hörers abgebaut!

So benutzen Sie die Komfortfunktionen

Rückruf

Sie bitten einen besetzten oder nicht antwortenden internen Teilnehmer, Sie zurückzurufen.

Foxtaste unter "Rückruf" drücken, sie hören den Bestätigungston. Nach dem Auflegen des Hörers erscheint im Display "Anruf erwartet" und der Name/die Nummer des betreffenden Teilnehmers. Mit der Foxtaste unter "Zurückstellen" kann der verlangte Rückruf gelöscht werden.

Hinweis Gleichzeitig kann nur ein Rückruf aktiviert werden.

Anklopfen

Sie wollen einen Teilnehmer, der bereits in Verbindung ist, auf Ihren Anruf durch einen Anklopfton und entsprechende Display-Anzeige aufmerksam machen.

Foxtaste unter "Anklopfen" drücken.

Hinweis Weist Ihr Partner Ihren Gesprächswunsch ab, wird die Verbindung abgebaut.

Anrufe umleiten

Sie können ankommende Anrufe auf einen anderen Apparat bzw. auf denjenigen der Telefonistin umleiten.

Menütaste und danach Foxtaste unter "Umleiten" drücken.

Mit Foxtaste unter "⩓ ⩔" Umleitungsart wählen und mit "Ok" bestätigen. Zur Auswahl stehen: "Umleitung zu Teilnehmer", "Rufweiterschaltung zu Teilnehmer", "Umleitung wenn besetzt".

Umleitziel eingeben, (eventuell neue Rufnummer wählen), und mit "Ok" bestätigen. Es erscheint die Meldung "Ausgeführt" und "Umgeleitet zu: nnnn". Die Umleitung kann mit der Foxtaste unter "Zurückstellen" deaktiviert werden.

Hinweis Soll die Umleitung nur dann erfolgen, wenn Sie bereits in einer Verbindung sind, wählen Sie "Umleitung wenn besetzt".

So benutzen Sie die Komfortfunktionen

Ringsignalanruf beantworten

Sie wollen einen Anruf via Ringsignal (Zentralwecker) beantworten.



Menütaste so oft drücken, bis "Übernehmen" erscheint. Foxtaste an dieser Stelle und anschliessend unter "Ringsignal" oder "RS" drücken.

Anruf übernehmen

Sie hören einen Anruf auf einem anderen Apparat in Ihrer Umgebung. Sie wollen den Anruf auf Ihrem eigenen Apparat beantworten, da der Kollege/die Kollegin abwesend ist.

Menütaste so oft drücken, bis "Übernehmen" erscheint. Foxtaste an dieser Stelle drücken. Es erscheint die Nummer des Apparats, von welchem Sie zuletzt einen Anruf übernommen haben. Ist es die Nummer des gerade gerufenen Apparats, Foxtaste unter "Ok" betätigen.



Wenn nicht, die Nummer des gerufenen Apparats eingeben und Foxtaste unter "Ok" betätigen.

Hinweis Wurde zuletzt vom Ringsignal (RS) übernommen, müssen Sie die Foxtaste unter "Teilnehmer" drücken und dann die Nummer eingeben.

So benutzen Sie die Komfortfunktionen

Durchsage

Mit der Durchsage können Sie einen Gesprächspartner direkt über den Lautsprecher seines Apparates ansprechen, ohne auf seine Antwort zu warten.

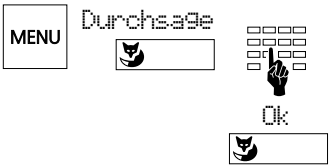

Menütaste so oft drücken, bis "Durchsage" erscheint; Foxtaste an dieser Stelle drücken, gewünschte Nummer eingeben oder Zielgruppe suchen und mit Drücken der Foxtaste unter "Ok" bestätigen.

Verlangter Rückruf

Ein Teilnehmer hat versucht, Sie zu erreichen; auf dem Display erscheint die Meldung "Bitte Rückruf" und Nummer/Name des Anrufers.

Beantworten



Sie drücken die Foxtaste unter "Anrufen" und warten, bis die Verbindung zu Ihrem Gesprächspartner hergestellt ist.

Oder

Abweisen

Sie drücken die Foxtaste unter "Löschen" und weisen damit den Rückrufwunsch ab.

Anwesend/abwesend

Diese Taste aktiviert/deaktiviert die gewünschten Funktionen, wenn Sie Ihren Arbeitsplatz verlassen, respektive wenn Sie wieder zurückkommen. Ab Werk ist die Taste als Anrufumleitungstaste programmiert.



Geben Sie die Nummer Ihrer Stellvertretung ein und drücken Sie danach die Abwesendtaste. Durch erneutes Drücken wird die Umleitung wieder ausgeschaltet.

Hinweis Die Abwesendtaste kann als Nummern- oder Funktionstaste programmiert werden (vgl. "Zuordnung der verschiedenen Tastenarten").

So benutzen Sie die Komfortfunktionen

Transparentmodus (Frequenzwahl DTMF)

Nach dem Aufbau einer Verbindung kann mit Frequenzwahl eine Funktion wie z.B. die Fernsteuerung eines Anrufbeantworters aktiviert werden.



Sterntaste so lange drücken, bis der Displaytext "Transparent_mode" erscheint. Zeichenfolge für die gewünschte Funktion eingeben.

Mit der END-Taste verlassen Sie das Frequenzwahl-Verfahren.

Hinweis Ein "Long Click" der Sterntaste ✳ bewirkt den direkten Sprung in den Transparentmodus.

Parken

Während einer Verbindung können Sie das Gespräch parken und sind dann frei, um eine andere Verbindung aufzubauen.

Foxtaste unter "Parken" drücken, der Anruf wird geparkt. Dies wird mit der Meldung "Ausgeführt" bestätigt.



END-Taste drücken und neue Verbindung aufbauen.

Zum Entparken drücken Sie die Foxtaste unter "[P]"oder "Zurücknehmen". Sie sind sofort mit dem Gesprächspartner verbunden.

So programmieren Sie Ihren Apparat

Menü Übersicht

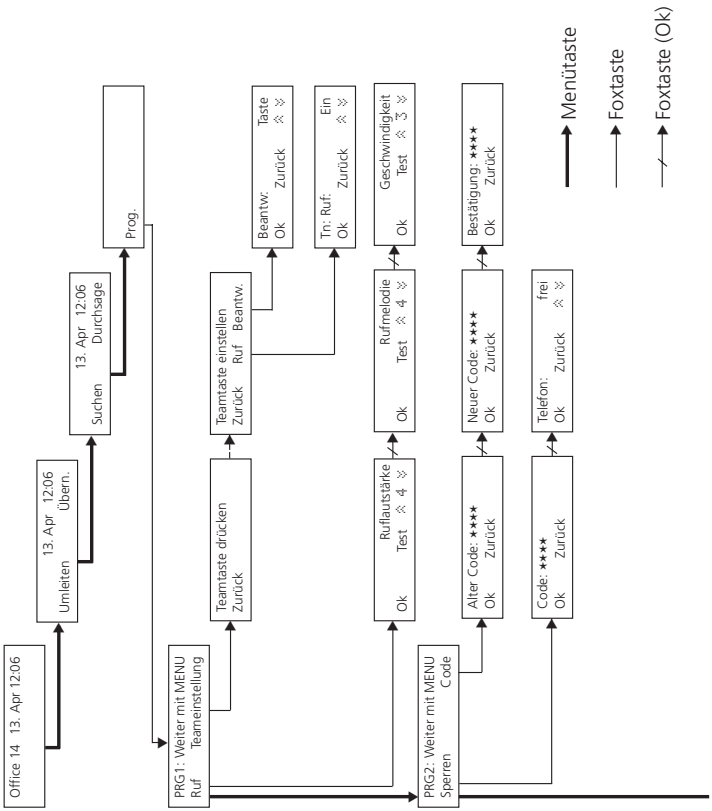

So programmieren Sie Ihren Apparat

Menü Übersicht (Fortsetzung)

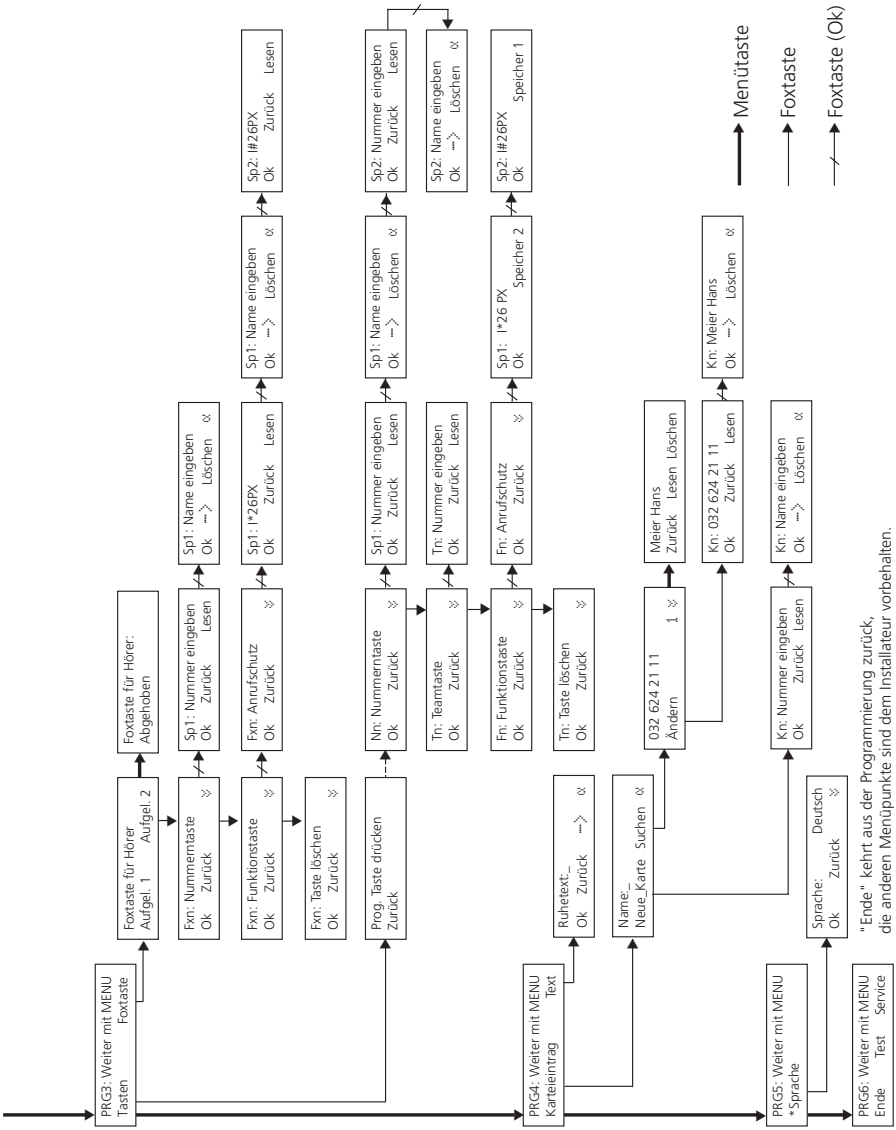

So programmieren Sie Ihren Apparat

Was Sie beim Programmieren beachten müssen

Die Programmierung ist Bestandteil des Bedienkonzeptes; bevor Sie mit dem Programmieren beginnen, lesen Sie bitte das Kapitel "Bedienkonzept" am Anfang dieser Bedienungsanleitung.

Hörer

Bei der Programmierung bleibt der Hörer aufgelegt; heben Sie während des Programmierens den Hörer ab, wird der Programmiervorgang abgebrochen. Erhalten Sie während des Programmierens einen Anruf, müssen Sie sich zwischen dem Beantworten des Anrufs oder dem Fortführen des Programmiervorganges entscheiden.

Programmiermodus

Zum Anfang des Programmiermodus gelangt man auf zwei Arten:

– "Long Click" der Menütaste (min. 2 Sekunden)

– Menütaste mehrmals drücken bis "Programmieren" angezeigt wird; Foxtaste unter "Programmieren" drücken

Hinweise Ein "Long Click" der Namenwahltaste bewirkt den direkten Sprung zum Menü für Karteieinträge.
Ein "Long Click" einer freiprogrogammierbaren Taste bewirkt den direkten Sprung zum Programmiermenü für diese Taste.

Menütaste

Mit der Menütaste bewegen Sie sich auf zwei Ebenen: zunächst in den Programmiermenüs (PRG 1– … ; anwählen des gewünschten zu programmierenden Bereichs, z.B. "Tasten") und anschliessend auf der Ebene der Unterfunktionen (z.B. Belegen einer Nummerntaste). Beide Ebenen verlassen Sie jeweils durch Drücken der END-Taste.

Speichern

Ein von Ihnen eingegebener oder geänderter Inhalt unter einem Menüpunkt ist dann gespeichert, wenn Sie die Foxtaste unter "Ok" drücken. Drücken Sie unter "Zurück" oder die END-Taste, wird die von Ihnen vorgenommene Programmierung nicht gespeichert.

Beispiele einer Programmierung:

Rufmelodie einstellen

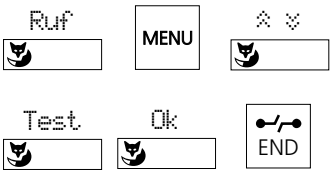

Im Programmiermodus Foxtaste unter "Ruf" drücken, mit der Menütaste bis zum Menüpunkt "Rufmelodie" gehen, mit der Foxtaste unter "⩓⩔" und "Test" die gewünschte Einstellung wählen und überprüfen, diese mit der Foxtaste unter "Ok" speichern und mit Drücken der END-Taste in den Ausgangszustand zurückkehren.

Hinweis Auf dieselbe Weise können Sie auch die Ruflautstärke und die Geschwindigkeit einstellen.

So programmieren Sie Ihren Apparat

Text im Ruhe-Display einstellen

Das zur Verfügung stehende Textfeld kann dazu dienen, z.B. bei Apparaten, die oft von mehreren Personen benutzt werden, die Telefonnummer dieses Apparates oder auch den Firmennamen anzuzeigen.

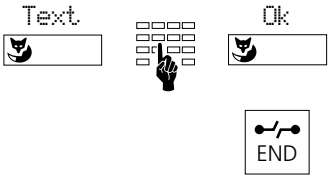

Im Programmiermodus "Text" wählen, gewünschten Text eingeben und diesen mit der Foxtaste unter "Ok" speichern.

Mit Drücken der END-Taste in den Ausgangszustand zurückkehren.

Foxtaste programmieren (programmierte Menüpunkte)

Sie haben die Möglichkeit in der Displayanzeige drei häufig benutzte Namen/Nummern, Funktionen anzuzeigen; zwei davon bei aufgelegtem, eine bei abgehobenem Hörer.

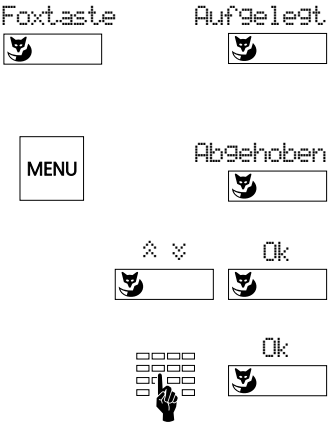

Im Programmiermodus "Foxtaste" wählen und anschliessend Foxtaste unter "Aufgelegt 1" oder "Aufgelegt 2" drücken

oder

Menütaste drücken und anschliessend Foxtaste unter "Abgehoben".

Mit Foxtaste unter "⇕" die gewünschte Tastenart wählen, ("Nummerntaste" oder "Funktionstaste"), und mit "Ok" bestätigen.

Nummer/Name eingeben oder Tastenfunktion wählen und mit "Ok" bestätigen.

Hinweise Das Zeichen "✓" zeigt, dass die Funktion aktiviert ist.

Ein "Long Click" der Foxtaste bewirkt den direkten Sprung zur Foxtasten Programmierung.

Passwort ändern

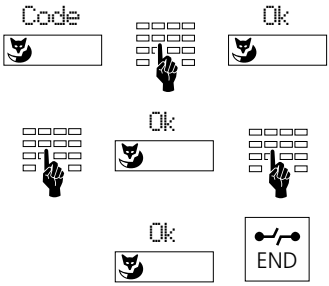

Im Programmiermodus "Code" wählen, altes Passwort (ab Werk "0000") eingeben und mit "Ok" bestätigen, neues Passwort eingeben, Foxtaste unter "Ok" drücken, Passwort erneut eingeben und mit der Foxtaste unter "Ok" bestätigen, um das Passwort zu speichern. Mit Drücken der END-Taste in den Ausgangszustand zurückkehren.

So programmieren Sie Ihren Apparat

So programmieren Sie Ihre Privatkartei

Die Privatkartei ist Ihr persönliches elektronisches Telefonbuch, in dem Sie bis zu 30 (00...29) Nummern/Namen und/oder Funktionen speichern können. Bei Ihrer Abwesenheit können Sie die Eintragungen mit Ihrem Passwort vor fremdem Zugriff schützen.

Im Programmiermodus Foxtaste unter "Karteieintrag" drücken. Foxtaste unter "Neue_Karte" drücken, um die nächste freie Karte aufzurufen. Nummer/Name eingeben und mit Foxtaste unter "Ok" speichern.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, um einen bestehenden Eintrag zu suchen bzw. zu ändern:



Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens eingeben oder Namenwahltaste drücken und Kartennummer (00...29) eingeben.

Oder

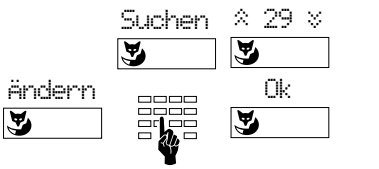

Foxtaste unter "Suchen" drücken und mit "⩓⩔" durch die Kartei blättern.

Foxtaste unter "Ändern" drücken, Nummer/ Name eingeben oder ändern und mit Foxtaste unter "Ok" speichern.

Die Menütaste ermölicht das Umschalten zwischen Nummer und Name und weitern Menüpunkten wie "Lesen", "Löschen" etc.

Hinweis Es ist ratsam zu jeder Nummer den zugehörigen Namen und Vornamen einzugeben; dies ermöglicht die bequeme Suche und die Wahl mit Namen aus einer Kartei.

Editierfunktionen

Mit einem "Long Click" von min. 2 Sekunden der "+" oder "–" Taste wird der Cursor nach links oder rechts verschoben, um einen Eintrag zu korrigieren.
Steht der Cursor am Anfang einer Zeichenkette, so springt er nach dem Betätigen der Korrekturtaste oder einem "Long Click" der "–" Taste an das Ende. Steht er am Ende, so springt er mit einem "Long Click" der "+" Taste an den Anfang. Nach der Korrektur eines Zeichens muss die Editierfunktion mit einem "Long Click" für weitere Korrekturen wieder aktiviert werden.

Beispiel: 032 624 34 54

Mit einer Zeichentaste wird das betreffende Zeichen links vom Cursor eingefügt.

Beispiel: Huber Hinz Huber Heinz

Mit der Korrekturtaste wird das Zeichen links vom Cursor gelöscht.

Beispiel: Schuhmann Claara Schuhmann Clara

So programmieren Sie Ihren Apparat

Makrosprache

Die Makrosprache ermöglicht verschiedene Funktionen nacheinander unter einer Taste abzulegen.

A	Leitung mit der höchsten Priorität belegen
I	Eigene Leitung (Interntaste) belegen
X	Verbindung abbauen
-	Trennt Amtsausgang von der Nummer (z.B. 0–24 …)
P	Pause (1 Sekunde)
N	In Wahlvorbereitung eingegebene Nummer einsetzen
.	Steuertastenfunktion
Z	Transparentmodus ein-/ausschalten
R	Zuletzt gewählte Nummer einsetzen

Beispiele:

I201	Freisprechen einschalten und 201 anrufen.
I*21201X	Freisprechen einschalten, Anrufumleitung auf 201 und Freisprechen ausschalten.

Zuordnung der verschiedenen Tastenarten

Bevor Sie mit dem Belegen von Tasten beginnen, müssen Sie jeder Taste die entsprechende Tastenart zuordnen. Es wird nach Nummerntasten, Teamtasten und Funktionstasten unterschieden.

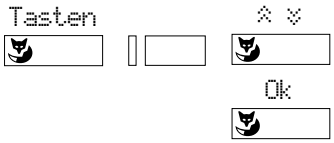

Im Programmiermodus Foxtaste unter "Tasten" drücken, entsprechende Taste drücken, mit der Foxtaste unter "⇕" Tastenart wählen und mit "Ok" bestätigen.

Hinweis Drücken Sie im Ruhezustand die entsprechende Taste länger als 2 Sekunden, erscheint direkt das Programmiermenü dieser Taste.

Nummerntasten

Nummerntasten (auch als Ziel- oder Memorytasten bezeichnet) erlauben es, oft benutzte interne und externe Rufnummern schnell anzuwählen.

Jede Nummerntaste ist mit zwei Speicherplätzen versehen (Einfach- bzw. Doppel-Click) in denen Sie je eine Rufnummer speichern können.

Sie können Nummerntasten selbstbelegend programmieren (mit Hilfe der Makrosprache): dabei wird automatisch das Freisprechen eingeschaltet, eine bestimmte Linie belegt und die gewünschte Rufnummer gewählt.

Belegen von Nummerntasten

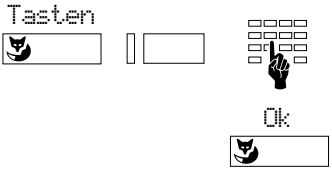

Im Programmiermodus Foxtaste unter "Tasten" drücken, gewünschte Nummerntaste und Speicherplatz wählen, Nummer und/oder Funktion sowie Namen eingeben, mit der Foxtaste unter "Ok" bestätigen.

Zuordnung der verschiedenen Tastenarten

Teamtasten

Die Teamfunktion erleichtert Mitgliedern eines Teams (z.B. Verkaufs- oder Marketingteam) die gegenseitige Kommunikation sowie die gegenseitige Stellvertretung.

Belegen und Benutzen von Teamtasten

Auf Ihrem Apparat können Sie bis zu 6 Teamtasten mit Nummern belegen. Dabei gehen Sie wie beim Belegen von Nummerntasten vor, wählen jedoch nicht "Nummerntaste", sondern "Teamtaste".

Jede Teamtaste ist mit einer Leuchtdiode und einem Bezeichnungsschild versehen. Die Leuchtdiode zeigt den Zustand des Apparates des Teampartners an.

Leuchtdiode leuchtet nicht: Apparat des Teampartners ist frei

Leuchtdiode leuchtet dauernd: Apparat des Teampartners ist besetzt

Leuchtdiode blinkt schnell: ankommender Anruf für den Teampartner; falls Teamruf programmiert ist, wird der Anruf auch akustisch signalisiert

Drücken Sie die Teamtaste im Ruhezustand oder bei abgenommenem Hörer, rufen Sie damit den Teampartner an. Ein Doppelklick bewirkt eine Durchsage. Drücken Sie die Teamtaste bei einem Anruf (Leuchtdiode blinkt), übernehmen Sie das Gespräch.

Drücken Sie die Teamtaste während des Gesprächs, leiten Sie eine Rückfrage zum Teampartner ein, oder Sie übernehmen den auf seinen Apparat ankommenden Anruf. Während des Gesprächs wird ein Anruf auf einer Teamtaste nur durch Blinken der Leuchtdiode und, falls das Rufsignal eingeschaltet ist, mit einem einmaligen Aufmerksamkeitsruf signalisiert.

Zuordnung der verschiedenen Tastenarten

Einstellen von Teamtasten

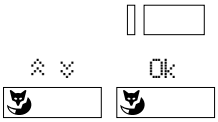

Entsprechende Teamtaste so lange drücken, bis das Menü zur Teameinstellung erscheint.
Mit Foxtaste unter "⇗⇘" gewünschte Einstellung wählen: "Aus", "Ein", "Nach 10 s". Mit "Ok" bestätigen. Damit bestimmen Sie, ob und wann ein Anruf akustisch angezeigt wird.

Hinweis Die Einstellungen der Teamtasten können auch im Programmiermodus unter dem Punkt "Teameinstellung" vorgenommen werden. Unter dem Menüpunkt "Beantworten" können Sie wählen, ob der Anruf beim Abheben des Hörers bzw. Drücken der Lautsprechertaste oder durch Drücken der Teamtaste belegt wird.

Funktionstasten

Funktionstasten ermöglichen es, häufig gebrauchte Funktionen wie z.B. Anrufumleitung auf einer frei programmierbaren Taste abzulegen. Der Druck auf die Taste schaltet die Funktion und die LED ein, nächster Tastendruck schaltet beide wieder aus.

Bei der Programmierung wählen Sie zuerst die Funktion, die von der LED angezeigt wird. Der Apparat füllt automatisch die beiden Speicher der Taste mit den entsprechenden Funktionscodes. Diese können Sie für besondere Anwendungen ergänzen.

Installation

Verpackungsinhalt

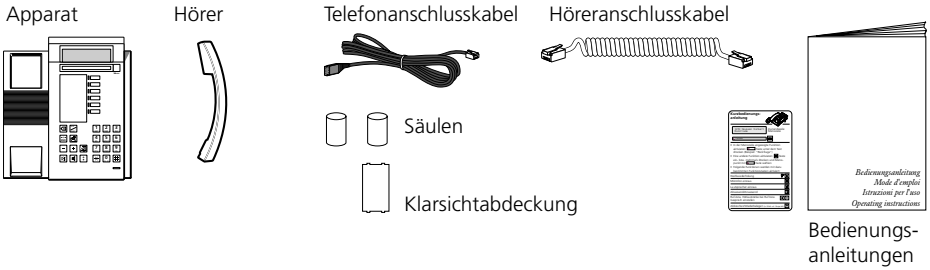

Bedienungs-
anleitungen

Hörer und Apparat anschliessen

Nachdem Sie den Apparat ausgepackt haben, schliessen Sie zuerst den Hörer an, indem Sie das längere Ende des Höreranschlusskabels in die kleine Buchse auf der Apparateunterseite stecken. Prüfen Sie durch leichtes Ziehen, ob der Kabelstecker richtig eingerastet ist. Das andere Kabelende stecken Sie in den Hörer.

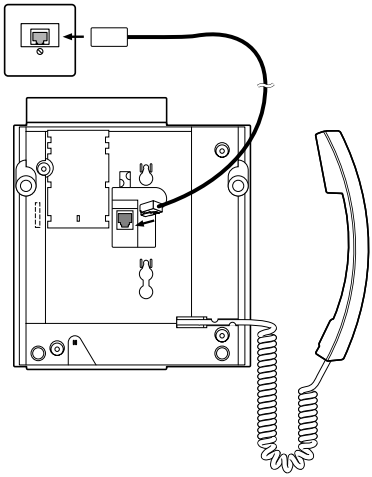

Nun schliessen Sie den Apparat an, indem Sie den Stecker des Telefonanschlusskabels in die grössere Buchse auf der Apparateunterseite stecken. Prüfen Sie durch leichtes Ziehen am Stecker, ob der Kabelstecker richtig eingerastet ist. Führen Sie das Kabel durch die dafür vorgesehene Zugentlastung. Das andere Kabelende stecken Sie in die Telefonanschlussdose.
Stecken Sie auf der Unterseite des Apparates am oberen Ende die beiden Säulen ein.

Frei programmierbare Tasten beschriften

Auf dem Beschriftungsschild (siehe letzte Seite der Bedienungsanleitung) die Namen zu den gespeicherten Nummern oder die gespeicherten Funktionen notieren. Anschliessend das Schild neben den frei programmierbaren Tasten unter der Klarsichtabdeckung anbringen.

Zusatztastenfeld

Zu Ihrem Apparat können Sie ein Zusatztastenfeld installieren. Dieses bietet Ihnen weitere 20 Tasten mit LED's an, sowie eine einfachere Buchstabeneingabe (Gross-/Kleinbuchstaben, Sonderzeichen).

Sicherheitshinweise

Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese auf.
Bei Fragen wenden Sie sich an einen Fachmann; lassen Sie Servicearbeiten durch einen Fachmann ausführen; öffnen Sie Ihren Apparat in keinem Fall selber.
Berühren Sie die Steckerkontakte nicht mit spitzen und metallischen Gegenständen.
Stellen Sie Ihren Apparat auf eine rutschsichere Unterlage.
Vermeiden Sie, dass Ihr Apparat direkter Sonnenbestrahlung oder anderen Wärmequellen ausgesetzt ist.
Installieren und benutzen Sie Ihren Apparat nicht in explosionsgefährdeten Räumen.
Schützen Sie Ihren Apparat vor Nässe, starkem Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
Setzen Sie Ihren Apparat nicht elektromagnetischen Feldern (Elektromotoren, Haushaltgeräten) aus, die Sprachqualität könnte beeinträchtigt werden. Vermeiden Sie einen Standort in unmittelbarer Nähe von Radio-, TV- und Videogeräten.
Schliessen Sie die Anschlusskabel Ihres Apparates nur an die dafür bestimmten Steckdosen an. Wechseln Sie auf keinen Fall die Stecker der Anschlusskabel aus.
Tragen Sie Ihren Apparat nie an den Anschlusskabeln.
Telefonieren Sie nie in unmittelbarer Nähe von Wasser.
Reinigen Sie Ihren Apparat mit einem weichen, leicht feuchten oder antistatischen Tuch.
Verwenden Sie zum Reinigen keine Reinigungsmittel und keine chemischen Substanzen.
Betreiben Sie Ihren Apparat nur im Temperaturbereich von +5 °C bis ca. +35 °C.

Störungsfall

Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht oder Sie hören Ihren Gesprächspartner nicht

Stellen Sie sicher, dass das Höreranschlusskabel am Hörer und am Apparat richtig gesteckt ist.

Hörer abgehoben, kein Wählton, keine Anzeige im Display

Stellen Sie sicher, dass das Telefonanschlusskabel am Apparat und an der Telefonanschlussdose richtig gesteckt ist.

Anzeige im Display, keine Verbindung

Ihr Apparat ist richtig angeschlossen aber eventuell gesperrt. Entsperren Sie Ihren Apparat (siehe "Sperren/entsperren Ihres Apparates").

Programmierbare Tasten lassen sich nicht programmieren

Möglicherweise ist die Programmierung gesperrt. Entsperren Sie Ihren Apparat (siehe "Sperren/entsperren Ihres Apparates").

Entsperren des Apparates wenn Passwort vergessen

Bitten Sie die Telefonistin, Ihr Passwort von der Zentrale aus zu überschreiben.

Display-Anzeige: "Falscher App. Typ"

Ursprünglich wurde ein anderer Apparat angemeldet. Gehen Sie in der Programmierung ins Untermenü "Karteieintrag" oder "Tasten", wenn Sie Ihren Apparat richtig anmelden möchten. In der Display-Anzeige sehen Sie "Neuer App. anmelden". Drücken Sie "Ja" oder "Nein". Beachten Sie bitte, dass Sie bei einer Bestätigung alle persönlichen Einträge verlieren könnten. Wenn Sie Ihren Apparat nicht neu anmelden möchten, drücken Sie "i". Sie können die Standard-Telefonfunktionen trotzdem nutzen.

Display-Anzeige: "trying to register"

Der Apparat kann nicht angemeldet werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachmann.

Hinweis Bei anderen Meldungen fragen Sie bitte Ihren Systemmanager.

Selbsttest

Haben Sie Ihren Apparat in bezug auf Anschlüsse, Entsperren usw. überprüft, können Sie mit dem Selbsttest weitere mögliche Fehlerquellen herausfinden:

Selbsttest-Modus aktivieren



Telefonanschlusskabel aus der Telefonanschlussdose herausziehen; Foxtaste links aussen gedrückt halten, während Sie das Telefonanschlusskabel wieder stecken. Sie befinden sich nun im Selbsttest-Modus. Leuchtdiode und Display wechseln dauernd zwischen hell und dunkel.

Test

Hörer abheben und eine Taste nach der anderen drücken, jeder Tastendruck erzeugt einen Ton im Lautsprecher

Mikrofon und Hörmuschel sind verbunden. Sie hören es in der Hörmuschel, wenn Sie ins Mikrofon blasen.

Lautsprechertaste drücken. Das Freisprechmikrofon wird für kurze Zeit mit der Hörmuschel verbunden. Sie hören die Umgebungsgeräusche.

Selbsttest-Modus verlassen



Telefonanschlusskabel herausziehen und wieder stecken.

Stellen Sie während des Selbsttests Unregelmässigkeiten fest, benachrichtigen Sie die Telefonistin oder einen Fachmann.

Funktionscodes

Welche Ziffern muss man wählen?

Normalwahl	Tastenfolge
Amtszugang	
Geschäft	0
Privat	10
mit Kostenstelle-Nr	13 KST-Nr.
Kurzwahlnummern PBX	600 ... 799
Leitwegnummern	14 ... 17
Notrufnummer	.....
Sammelanschlussnummern	81... 89
Türsprechstelle	58

Nachwahl	
Anklopfen	6 oder *43
abweisen	0
beantworten, Verbindung halten	2
beantworten Verbindung nicht halten	1
beantworten mit Konferenz	3
Aufschalten	7 oder *44
abweisen	0
beantworten, Verbindung halten	2
beantworten, Verbindung nicht halten	1
Bitte Rückruf: Nr. / MESSAGE [1]	
aktivieren	*38
Coderuf aktivieren	8 oder *81
Konferenz	
(aus Verbindung) aufbauen	3
Teilnehmer (intern), ausschliessen	*31
Makeln (hin- und herschalten zwischen zwei Verbindungen)	2
Rückkehr zur Erstverbindung	1
Rückruf	
bei besetztem Teilnehmer aktivieren	9 oder *37
bei freiem Teilnehmer aktivieren	9 oder *37

1) Fernbedienung möglich

Funktionscodes

Umbuchen des laufenden Gespräches auf Kostenstelle-Nr. ..... *78 KST-Nr.

Verbindung parken *76

Vorwahl

Alle aktivierten Dienste deaktivieren [1] *00
(Ausser Sammelanschluss)

Amtszugang
mit Gebührenrückruf aktivieren ..... *32 TN-Nr.

Anklopfen [1]
sich schützen vor *04
auf sich erlauben ..... #04

Anruf übernehmen ..... *86 TN-Nr.

Anrufumleitung AUL
sich schützen vor AUL [1] *02
AUL auf sich erlauben [1] ..... #02
unbedingte AUL aktivieren [1] ..... *21 Ziel-Nr.
unbedingte AUL löschen [1] ..... #21
unbedingte AUL auf zuletzt progr. Nummer aktivieren .... *21#
unbedingte AUL auf zuletzt progr. Nummer löschen ..... #21
AUL wenn besetzt aktivieren [1] ..... *67 Ziel-Nr.
AUL wenn besetzt löschen [1] ..... #67
AUL wenn besetzt auf zuletzt progr. Nummer aktivieren . *67#
AUL wenn besetzt auf zuletzt progr. Nummer löschen .... #67
AUL auf Zentralwecker mit Coderuf aktivieren [1] *28
AUL auf Zentralwecker mit Coderuf löschen [1] ..... #28

Aufschalten [1]
sich schützen vor *04
auf sich erlauben ..... #04

Bitte Rückruf: Nr. / MESSAGE [1]
aktivieren ..... *38 TN-Nr.
löschen, Ziel-Apparat ..... #38 TN-Nr.

Coderuf
aktivieren ..... *81 TN-Nr.
beantworten *82

1) Fernbedienung möglich

Funktionscodes

Durchsage

an einen Teilnehmer	*7998 TN-Nr.
an eine Gruppe	*79 GR-Nr.
an Gruppe übernehmen	*89

Fernbedienung

einleiten (ab fremdem Apparat) Fernbedienung einleiten / fernbedienbare Teilnehmernummer eingeben / gewünschte *-Prozedur eingeben (z.B. *21 Ziel-Nr.)	*06 TN-Nr. *21 Ziel-Nr.
ausschalten (ab fremdem Apparat) Fernbedienung einleiten / fernbedienbare Teilnehmernummer eingeben / gewünschte #-Prozedur eingeben (z.B. #21)	*06 TN-Nr. #21
ausschalten (ab eigenem Apparat) #-Prozedur eingeben (z.B. #21)	#21

Follow me

aktivieren	*23 TN-Nr.
löschen	#23

Konferenz aufbauen

variable	*71 TN-Nr. 1* ... TN-Nr.5#

Relais

einschalten	*755…*757
ausschalten	#755…#757

Ruf auf Zentralwecker beantworten *83

Funktionscodes

Rückruf löschen ..... #37

Rufweiterschaltung RWS (Anrufumleitung wenn keine Antwort)
- sich schützen vor RWS [1] *02
- RWS auf sich erlauben [1] ..... #02
- RWS aktivieren [1] ..... *61 Ziel-Nr.
- RWS löschen [1] ..... #61
- RWS auf zuletzt progr. Nummer aktivieren ..... *61#
- RWS auf zuletzt progr. Nummer löschen ..... #61
- RWS auf Zentralwecker mit Coderuf aktivieren [1] *68
- RWS auf Zentralwecker mit Coderuf löschen [1] ..... #68

Ruhe vor dem Telefon (Anrufschutz) [1]
- aktivieren *26
- löschen ..... #26

Sammelanschluss [1]
- sich einschalten *48
- sich ausschalten ..... #48

Schaltgruppe (ankommend)
- Schaltgruppe x, Pos. 1 ..... *85x1
- Schaltgruppe x, Pos. 2 ..... *85x2
- Schaltgruppe x, Pos. 3 ..... *85x3

Tag-, Nacht-, Wochenend-Schaltung (Schaltgr. 1)
- Tag (Position 1) *8511
- Nacht (Position 2) *8512
- Wochenende (Position 3) *8513

Terminruf (Weckauftrag) [1]
- Dauerauftrag aktivieren ..... *56 hh mm
- Dauerauftrag löschen ..... #56
- Einzelauftrag aktivieren ..... *55 hh mm
- Einzelauftrag löschen ..... #55

Türe öffnen *751
Hinweis: x ist eine Ziffer von 2…9

Verbindung
- parken *76
- geparkte abrufen ..... #76

1) Fernbedienung möglich

Index

Anklopfen 8
Anruf übernehmen 9
Anrufe umleiten 8
Anrufliste bearbeiten 5
Anwesend/abwesend 10
Anzeige des Anrufernamens 4

Bedienkonzept 1
Besondere Display-Symbole 1

Durchsage 10

Editierfunktionen 16

Foxtaste programmieren 15
Freisprechen 5
Frequenzwahl DTMF 11
Funktionstasten 20

Gespräch übergeben 7

Hörer und Apparat anschliessen 21

Konferenz 7
Kopieren von Inhalten des Notizregisters 6

Lauthören 5
Lautstärke im Hörer und im Lautsprecher einstellen 2

Makeln 7
Makrosprache 17
Menütechnik 1
Mikrofon Stummschaltung 5

Namenwahl 3
Notizregister 3, 6
Nummerntasten 18

Parken 11
Passwort ändern 15
Privatkartei 16
Programmieren 14
Programmierte Menüpunkte 1, 15

Ringsignalanruf beantworten 9
Rückfrage 7
Rückruf 8, 10
Ruflautstärke einstellen 2
Rufmelodie einstellen 14

Selbsttest 24
Sicherheitshinweise 22
Sperren/entsperren 6
Sprache der Display-Anzeigen einstellen 2
Störungsfall 23

Teamtasten 19
Text im Ruhe-Display 15
Transparentmodus 11

Umleiten 8

Verlangter Rückruf 10

Wählen einer Nummer aus dem Notizregister 3
Wählen über Nummerntaste 3
Wählen über Wahlwiederholungstaste . 3
Wahlvorbereitung 3

Ziffernwahl 3
Zusatztastenfeld 21

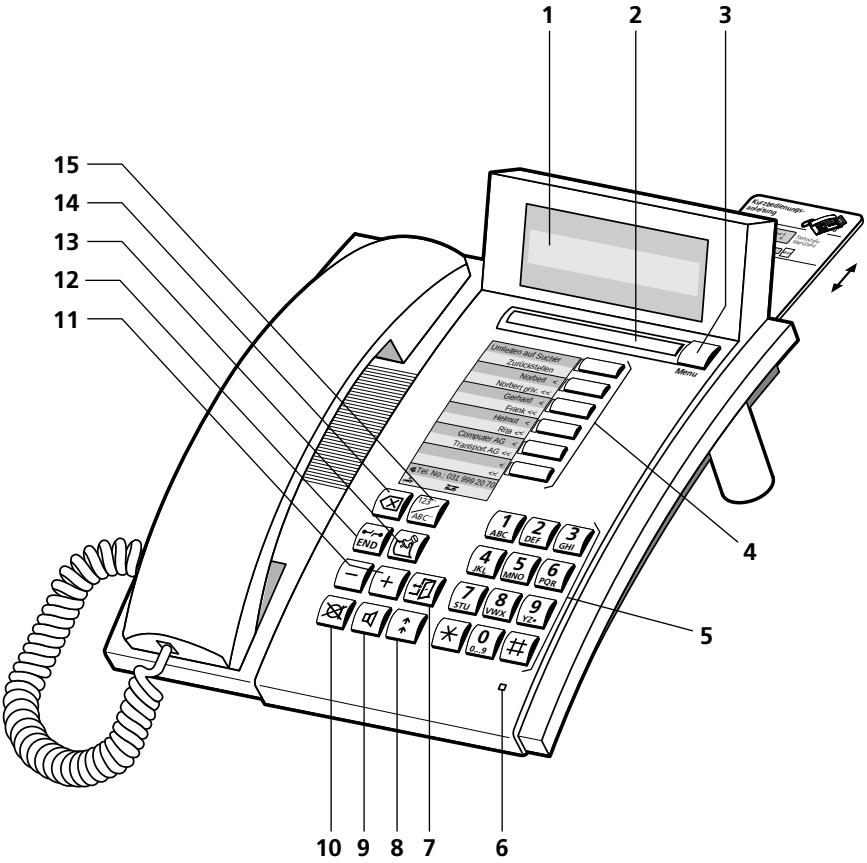
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Menu
Umleiten auf Sucher
Zurückstellen
Norbert
Norbert Lerch <<
Gerhard <<
Frank <<
Helmut <<
Rita <<
Computer AG <<
Transport AG <<
<<
Tel. No.: 031 999 20 70
END

Operation and display elements

1 Display

Your telephone is equipped with a two-line, alphanumeric display.
Upper line: Status display, name and number of your call partner.
Lower line: Status-dependant menu.

2 Foxkey (multi-function key)

3 Menu key
Selects the different menus

4 Freely programmable dual function keys

5 Alphanumeric dialling keypad
Dual-function keys for numerical and/or alphabetic (with multiple pressing) entry

6 Alert LED
LED blinks fast: Shows an incoming call

7 Absence key
Subscriber is absent/present

8 Last number redial key
Calls up the last 4 numbers dialled

9 Loudspeaker key
Switches loudspeaker on and off

10 Microphone key
Switches the handsfree function or the microphone in the handset on and off

11 Volume adjustment keys
Adjust the volume during ringing or during a conversation

12 END key / Disconnect key
Reset for new call, break off a started function, end programming

13 Notepad key
Saves up to 4 numbers with name or comments, both during a call and when idle

14 Correction key
Deletes the last character entered

15 Name dialling key
Dialling by name or by letter entry via the alphanumeric dialling keypad.
"Double click" provides access to private directory.

Operation: the menu system

The ingenious high-tech menu system makes your telephone very simple to operate. The Foxkey and Menu key allow you to find the different menus and menu items with ease. Use them as follows:



If you wish to activate one of the displayed functions on the lower line (for example, "Call" after selecting a number), press the Foxkey below the corresponding word.

MENU

If you cannot find the function that you want, press the Menu key repeatedly until you find it. The following display strings will appear:

MENU	Press Menu key once	Menu 1 12. Apr 12:35 Diversion Pick up
MENU	Press Menu key a second time	Menu 2 12. Apr 12:35 Page
MENU	Press Menu key a third time	Menu 3 12. Apr 12:35 Announce. Prog.

Note A "long click" of the Menu key (at least 2 seconds) advances the program to the programming mode.

Programmed menu items

Your telephone offers you the possibility of programming three functions or numbers/ names that you frequently use as menu items. In the idle state display appear two functions or numbers that you have programmed and you only have to press the Foxkey to select or activate them. The third menu item is displayed after lifting the handset. The chapter "Programming your telephone" and the special programming instructions help you to make full use of the features of your telephone.

Special display symbols

12»	Scrolling forwards (the digit shows the entry number)	→	Move writing marker (Cursor) one position to the rigth (Space)
«	Scrolling backwards		Loudspeaker on
	Microphone off (mute)	G	User group call
R	Redial	D	Diverted call
√	Function active (Foxkey with function)	[P]	Unpark
i	Show more information		

English

Before you telephone for the first time

Please first read the chapter "Safety advice" in this operating instructions!
Ensure that your telephone is placed on a firm surface with no objects directly in front of it which might impair the speech quality during "handsfree" operation.

Setting the display language

Press the Menu key repeatedly until the menu item "Programming" appears. Press the Foxkey under "Programming" repeatedly until the menu item "*Language" appears in the display. (Look for the "*" with a foreign language).

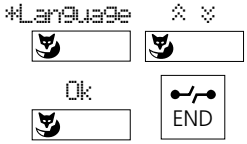

Press the Foxkey under "*Language", select the required language by scrolling "⌃⌄", press the Foxkey under "Ok" to save and press the END key to quit.

Note When executing a function, you may press an incorrect key. If you do, a short warning tone will sound.

Adjusting the ring volume during ringing



You can adjust the ringing volume of your telephone during ringing using the keys "+" (up) and "–" (down).

Adjusting the volume of the receiver and the loudspeaker during a conversation



The volume of the receiver and of the loudspeaker are preset to "normal". To adjust the volume during a conversation, press the "+" (up) or "–" (down) key.

Telephoning

Dialling with dialling preparation

Dialling with dialling preparation is an important new feature offered by your telephone which you have probably not come across before. Without to lift the handset enter the desired number, which you can check and, if necessary, correct using the Correction key, and then press the Loudspeaker key. As soon as the call is answered you can use your handset or the loudspeaker (handsfree function).
To abort a dialling preparation operation, press the END key.

Dialling by digits



Enter digits, and either press the Foxkey under "Call" or lift the handset or press the Loudspeaker key

or

Dialling using Number keys

Single or double click the desired Number key and either press the Foxkey under "Call" or lift the handset or press the Loudspeaker key

or

Dialling using Last number redial key

Press the Last number redial key and, if necessary, scroll with the Foxkey to call one of the last 4 dialled numbers, then either press the Foxkey under "Call" or lift the handset or press the Loudspeaker key

or

Dialling a number from the notepad

Press the Notepad key and, if necessary, scroll with the Foxkey to call one of the last 4 numbers saved, then either press the Foxkey under "Call" or lift the handset or press the Loudspeaker key.

or

Dialling by name

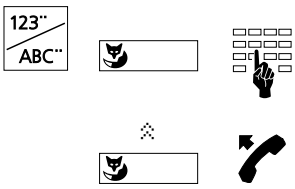

Press the Name dialling key; "All" runs a search in all directories (press the Foxkey under "Abbreviated", "Internal" or "Privat" if you wish to limit the search to just that directory). Enter the initials of the surname and first name, e.g. E#A (Einstein#Albert); where appropriate, you can page to the desired entry using the Foxkey under "⁂" (i.e. if there are several names with the same initials). Then press the Foxkey under "Call" or lift the handset or press the Loudspeaker key.

English

Notes Entering the initials of the surname and first name is the simplest way to select a number saved in a directory. You need to know neither the telephone number nor the card number.

Example:



"Einstein#Albert"
Key 2: 2 x
Key #: 1 x (blank)
Key 1: 1 x

If you only know the surname:



etc.

If you have the additional keypad ZTF (20 freely programmable keys with LED) connected to your telephone then alphabetic entries must made on it, while the telephone keypad is reserved for numerical entries.

By pressing the Foxkey under "->" or the #-key you can enter a space in order to enter the initial letter of the first name.

Numbers or names entered during dialling preparation can be corrected using the Correction key (deletes the last number/letter) and the editing functions.

You can of course also dial in the normal way; lift the handset and dial the number as required. If you wait more than 10 seconds between dialling two digits, the dialling function will be automatically interrupted.

Display of caller's name

When the caller's number is received (CLIP), the name appears in the display along with it, provided this number is stored with the name in the private directory, under a digit key or as an abbreviated dialling number.

Telephoning

Utilising the call list

Your telephone automatically stores the names/numbers of the last 4 unanswered calls in the call list. You can check these names/numbers and use this list to call back the corresponding persons.

Press the Foxkey under "i", and then under "Call_list".

Listening by loudspeaker

The loudspeaker allows you to listen through the receiver in the handset and through the loudspeaker, so that other persons in the room can listen in on your call.

Press the Loudspeaker key at any time during the call.

Note If you wish to continue the call with the loudspeaker off, press the loudspeaker key again.

Handsfree operation

The handsfree facility allows you a conversation without using the handset

With handset on-hook press the Loudspeaker key.

Note For long-distance calls the speech quality may be reduced. If this is the case, use the handset.

Microphone mute

If you wish to talk to someone in the room without the calling party hearing, press the Microphone key to switch to mute (the "🎤" symbol is displayed).

English

Using the extended-feature functions

Saving the displayed number in the notepad

The notepad is used to store 4 names/numbers temporarily.

If the number is displayed, press the Notepad key. The number displayed is stored even during a call.

Note You can store another number in the notepad during a telephone conversation by entering the number and then pressing the Notepad key.

Copying the contents of the notepad

The numbers/names stored in the notepad can be copied directly into the private directory or used as the destination for call diversion, or an announcement.

Use the Menu key and the Foxkey to select the desired directory entry or destination for call diversion or announcement.

Press the Notepad key repeatedly until the entry you wish to copy is displayed. Press Foxkey under "Ok" to copy the entry.

Notes If the number is combined with a name in the notepad and another name is already present at the destination position, this latter name is not overwritten.

Barring and unbarring your telephone

Your telephone enables you to protect your private data and your programming from unauthorised access and prevent it being used by others during your absence.

Press the Menu key in programming mode repeatedly until "Barring" appears. Press Foxkey under "Barring".



Enter code (password) and verify it by pressing the Foxkey under "Ok".

Press the Foxkey under "⇕" to select "Phone: free", "Phone: barred", or "Programming: barred" ("free" cancels a barred state).
After you press the Foxkey under "Ok", the message "Executed" appears briefly on the display.

Note The password is programmed at the factory as "0000" (see "Changing the password").

Using the extendend-feature functions

Enquiry call

You are conversing with one party and wish to make a brief call to another party while holding the existing connection.

Enquiry_call

Enter the number for the enquiry, press the Foxkey under "Enquiry_call".

END

At the end of your enquiry call press the END key.

Note If you press the wrong key or replace the handset after terminating the enquiry call, a continuos ringing tone is emitted for around 10 seconds to remind you that the first call is still connected. If you lift the handset during this time you will return to the first call.

Brokering

To switch between the first call and the enquiry call.

2nd_conversation

Press the Foxkey under "2nd conversation".

Transferring the call

After initiating an enquiry call you wish to connect the two call partners.

Replace the handset.

Conference

After initiating an enquiry call you wish to set up a conference together with your original call partner.

MENU

Conference

Press first the Menu key and then the Foxkey under "Conference".

Note Don't worry! When you are setting up a conference call, none of your call partners will be disconnected. The connections will only be disconnected if the END key is pressed or if the handset is replaced!

English

Using the extended-feature functions

Call back

You request a call back from an internal subscriber whose line is busy or who is not answering.

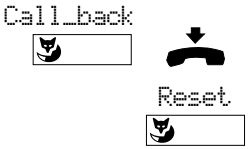

Press the Foxkey under "Call_back"; you will hear the confirmation tone. After replacing the handset, you will see "Call expected" on the display and the number/name of the corresponding subscriber. You can press the Foxkey under "Reset" to cancel the requested call back.

Note Only one call back can be activated at a time.

Call waiting

To alert a busy subscriber to your call by using the "Call_waiting" tone and an appropriate display.



Press the Foxkey under "Call_waiting".

Note If the called party rejects your call, the connection will be disconnected.

Call diversion

You can divert incoming calls to another telephone or to the switchboard operator or leave a message for callers.

Press the Menu key and then the Foxkey under "Diversion".

Press the Foxkey under "⇕" to select the type of diversion and confirm with "Ok". You can choose between "Divert to subscriber", "Forward to subscriber " and "Divert on busy".

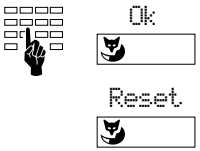

Enter the diversion destination (dial new number if necessary) and confirm with "Ok". The message appears: "Executed" and "Diverted to: nnn". To deactivate call diversion, press the Foxkey under "Reset".

Note If you want calls to be diverted only when you are busy with another call, select "Divert on busy".

Answering a general call (with coded ringing)

To answer a call that has been relayed to a central bell.

Press the Menu key repeatedly until "Pick up" appears. Press the Foxkey at this position and then under "Central Bell".

Call pick up

You hear another telephone in your area ringing, and, as the person being called is absent, you wish to intercept the call on your telephone.

Press the Menu key repeatedly until "Pick up" appears. Press the Foxkey at this position. The number of the terminal appears from which you picked up a call the last time. Press the Foxkey under "Ok" if this is the number of the actually called terminal.



If not, enter the number of the called terminal and press the Foxkey under "Ok".

Note If the last call was picked up from a central bell, you must first press the Foxkey under "Subscriber", then enter the number.

English

Using the extended-feature functions

Announcement

Announcement allows you to speak to a person directly over the loudspeaker of his telephone, without having to wait for a reply.

Press the Menu key repeatedly until "Announcement" appears. Press the Foxkey at this position, enter the desired number or look for a target group, and confirm by pressing the Foxkey under "Ok".

Call back requested

A caller has tried to reach you. The message "Call back requested" along with the name and the number is shown on your display.

Calling back

Press the Foxkey under "Call" and wait until the connection to your caller is made.

Or

Deleting call back

Press the Foxkey under "Delete" to reject the call back.

Present/absent

This key activates/deactivates the desired functions if you are leaving your office or returning to it. Ex factory this key is programmed as the call diversion key.



Enter the number of your deputy and then press the Absence key. Pressing the key again deactivates call diversion.

Note The Absence key can be programmed as a Number or Function key (see also "Programming your telephone").

Using the extended-feature functions

Transparent mode (Tone dial mode, DTMF)

After setting up a connection the tone dial mode can be used to activate a function such as, for example, the remote control of an answering machine.

Press down the star key until the display "Tone dial mode" appears. Enter the character sequence needed for the desired function.

Press the END key to leave the tone dial mode.

Note A "Long click" of the star key ✳ advances the program to the transparent mode.

Parking a call

You can park a call during a conversation. This frees you up to take a second call.

Press Foxkey under "Park" and the call is parked. This is confirmed by the message "Executed".

Press the END key to take a new call.

To unpark, press the Foxkey under "[P]" or "Take_back". You are immediately connected to the first call again.

English

Programming your telephone

Overview menu

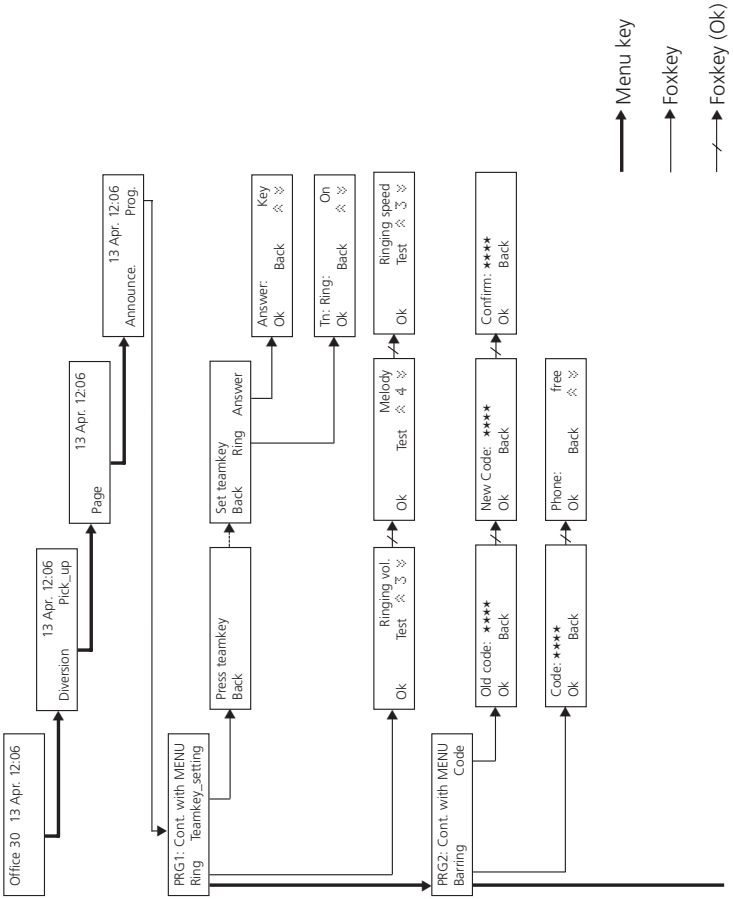

Overview menu (cont'd)

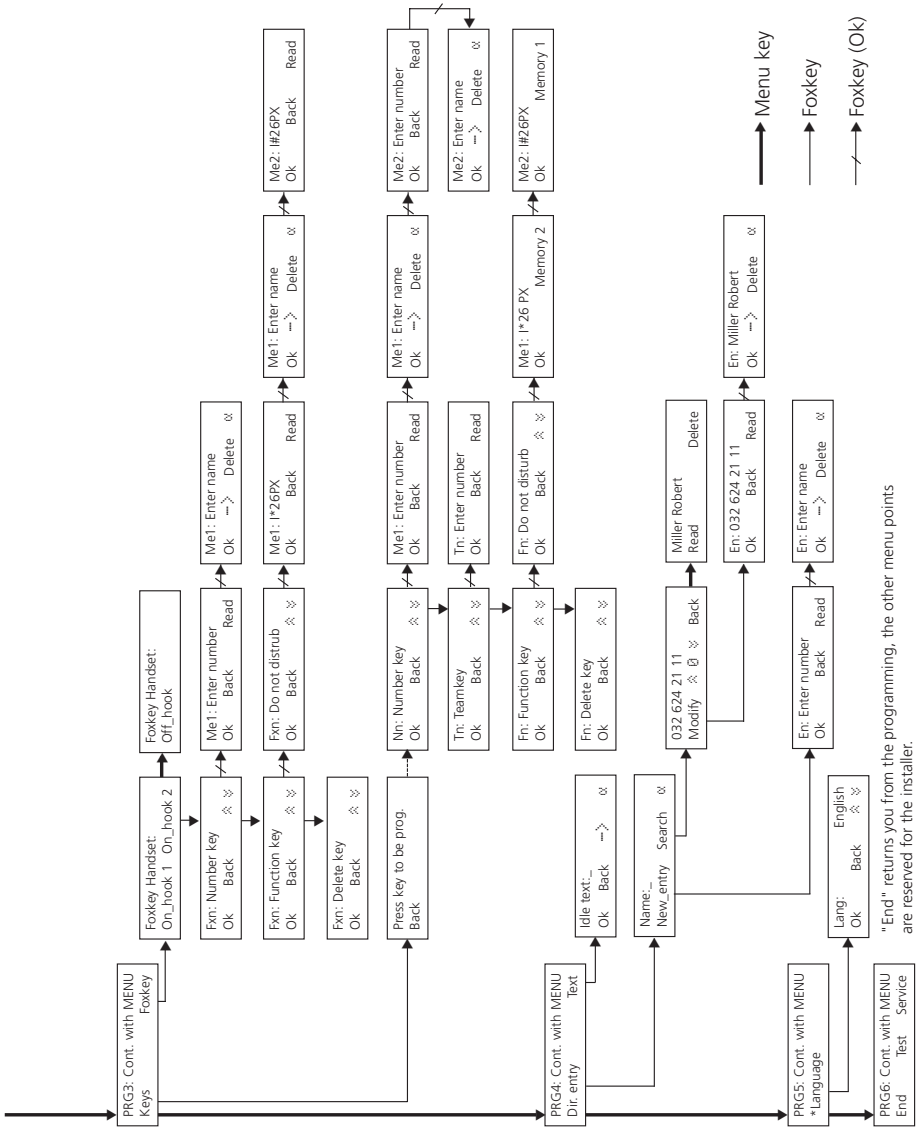

English

Programming your telephone

Points to remember when programming

Programming is an integral part of the operating concept; before you start programming, read the chapter "Operation: the menu system" at the beginning of this booklet.

Handset

While programming, the handset remains on hook. If you lift the handset during programming, the programming sequence will be interrupted. If you receive a call during programming, you must decide whether to answer the call or to continue with the programming.

Programming mode

You can advance to the beginning of the programming mode in one of two ways:

– "Long click" of the Menu key (at least 2 seconds)
– Press the Menu key repeatedly until "Prog." appears; press the Foxkey under "Prog."

Notes A "long click" of the Name dialling key advances the program directly to the menu for entries into the private directory.
A "long click" of a variably programmable key advances the program directly to the programming menu for this key.

Menu key

With the Menu key you can move at two levels: Firstly at the programming level (PRG 1–…; selection of the "PRG" point that you wish to program, for example, "Keys") and secondly at its sub-function level (for example, allocation of a Number key). You can leave both levels by pressing the END key.

Storing

Store the contents of a menu item that you have programmed or changed by pressing the Foxkey under "Ok". If you press the Foxkey under "Back" or the END key, the programming will not be stored.

Programming example:
Setting the ringing melody

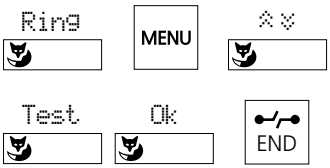

In the Programming mode, press the Foxkey under "Ring", go to the menu item "Melody" with the Menu key, select the desired adjustment using the Foxkey to scroll. Check by pressing the Foxkey under "Test", save it with the Foxkey under "Ok". Return to the initial state by pressing the END key.

Note You can adjust the volume and speed of the ring signal in the same way.

Programming your telephone

Editing text display in idle state

The text field available can be used, for example, to display the telephone number or the name of the company on telephones which are often used by several people.

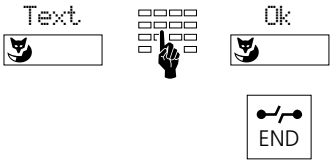

In the Programming mode select "Text". Enter text, and save it by pressing the Foxkey under "Ok".

Return to the initial state by pressing the END key.

Programming the Foxkey (programmed menu items)

You can have three frequently used names/numbers appear on the display; two while the receiver is on_hook and one while it is off_hook.

In the programming mode, select "Foxkey" and then " On_hook 1" or "On_hook 2".

Or

Press the Menu key and then the Foxkey under "Off_hook".

Press the Foxkey under "⇕" to select the desired key type ("Number key" or "Function key") and confirm with "Ok".

Enter number/name or select key function (such as "Diversion" or "Prog. fct" i.e. Programming function) depending on the type of key selected and confirm with the Foxkey under "Ok".

Notes The "↵" symbol indicates that the function is activated.

A "Long click" of the Foxkey advances the program directly to the programming menu for this key.

Changing the password

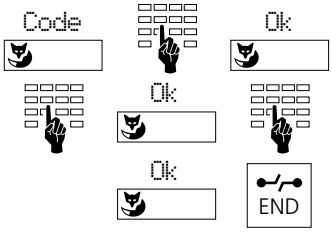

In the programming mode, select "Code", enter the old password (initially "0000") and confirm with "Ok". Enter the new password, confirm by pressing the Foxkey under "Ok", enter the new password again and confirm by pressing the Foxkey under "Ok" to save the password. Press the END key to return to the initial state.

English

Programming your telephone

How to program your private directory

The private directory is your own personal electronic directory in which you can store up to 30 numbers/names and/or functions. When you are away, you can use your password to protect the entries from being accessed by unauthorised parties.



In the programming mode select "Directory entry".
Press the Foxkey under "New_entry" to advance to the next free card.



Enter number and name and store them with the Foxkey under "Ok".

To search for and to modify an existing entry there are several possibilities:

Enter the initials of the name you are looking for or press the Name dialling key and enter the number of a directory card (00...29).

Or

Press the Foxkey under "Search" and "Scroll" through directory until the searched entry is displayed.

Press the Foxkey under "Modify", enter or modify numbers/names and store by pressing the Foxkey under "Ok".

Press the Menu key to switch between name/ number and available menu items as "Read" "Delete" etc.

Note Whenever you enter a number, it is recommended that you also input the surname and the first name that go with it.

Editing functions

A "long click" of at least 2 seconds of the "+" or "–" key causes the cursor to move to the left or right, allowing you to correct an entry.
If the cursor is at the beginning of a string of characters, pressing the Correction key or a "long click" of the "–" key moves the cursor to the end of the string. If it is at the end of a string of characters, a "long click" of the "+" key moves the cursor back to the beginning. After a character is corrected, the editing function must be activated for further corrections with a "long click".

Example: 032 624 34 54

A press of a character key inserts the corresponding character to the left of the cursor.

Example: Huber Hinz Huber Heinz

Pressing the Correction key deletes the character to the left of the cursor.

Example: Schuhmann Claara Schuhmann Clara

Macro language

The macro language allows you to store several functions in succession under one key.

A	Seizes line which has the highest priority
I	Seizes main line (internal key)
X	Disconnects call
-	Separates the number of the public exchange access number from the telephone number (e.g. 0–24 . . .)
P	Pause (1 sec.)
N	Inserts the number displayed
.	Activates control key
Z	Switches transparent mode
R	Redials last number dialled

Examples:	I201	Setting up of handsfree call to subscriber number 201.
	I*21201X	Handsfree activating of call diversion to subscriber number 201 and disconnection of hands-free call.

English

Assigning the various key types

Before you begin to allocate keys, you must first assign every key to a key type.
A distinction is made between Number keys, Team keys and Function keys.

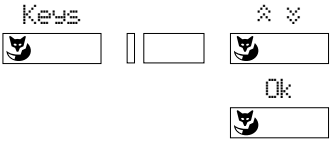

In the Programming mode, press the Foxkey under "Keys", press the corresponding key, select the key type using the Foxkey "⇕", and confirm with the Foxkey under "Ok".

Note If in the idle state you press the corresponding key for more than 2 sec. the programming menu to this key will appear directly.

Number keys

Number keys (also described as target or memory keys) permit internal and external numbers which are frequently used to be dialled quickly. Every number key is provided with two memory places (single and double click) in which you can store one call number each.

You can program number keys to be self-engaging (with help of the macro language), so that the handsfree function is automatically selected, a particular line is engaged and the desired number is dialled.

Allocation of Number keys

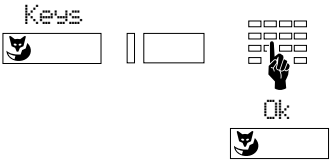

In the Programming mode, press the Foxkey under "Keys", select the desired Number key and memory, enter the number and name, and confirm with the Foxkey under "Ok".

Team keys

The team functions simplify communication between members of a team, as well as deputising.

Allocation and use of Team keys

You can program up to 6 team keys on your telephone. Proceed as for allocating Number keys, but pressing "Team key" instead of "Number key".

Each Team key is provided with a light emitting diode (LED) and an identification label, with the LED indicating the status of the telephone of the team member.

LED unlit: team member's telephone is free

LED permanently lit: team member's telephone is busy with a call

LED blinks fast: call for team member; if team call is programmed, the call will be signalled acoustically

Press the Team key in the idle state or when off-hook to call the team member. A double click will activate an announcement. If you press the Team key while the phone is ringing (LED blinking fast) you will answer the call.

If you press the Team key during a telephone conversation, you will initiate an enquiry call to your team member, or you will pick up an incoming call from his telephone. During the telephone conversation a call on a team key will only be indicated by the blinking LED, and, if team call is programmed, by a single alert tone.

Assigning the various key types

Setting Team keys



Keep pressing the corresponding Team key until the team setting menu appears.
With Foxkey under "⁂" select the setting you want: "Off", "On", "After 10 s". Confirm with "Ok". This determines whether and when a call is signalled acoustically.

Note The Team key settings can also be made in programming mode under the item "Teamkey_setting". Under the "Answer" menu item you can select wether to seize a call by lifting the handset, pressing the Loudspeaker key or pressing the Team key.

Function keys

Function keys allow you to store commonly used functions such as call diversion in a freely-programmable key. Pressing this key switches the function and the LED on, pressing again switches both off.

While programming, choose first the function which is shown by the LED. The telephone automatically fills in both memories of the key with the corresponding function codes. You can complete these for special applications.

Installation

Contents of packaging

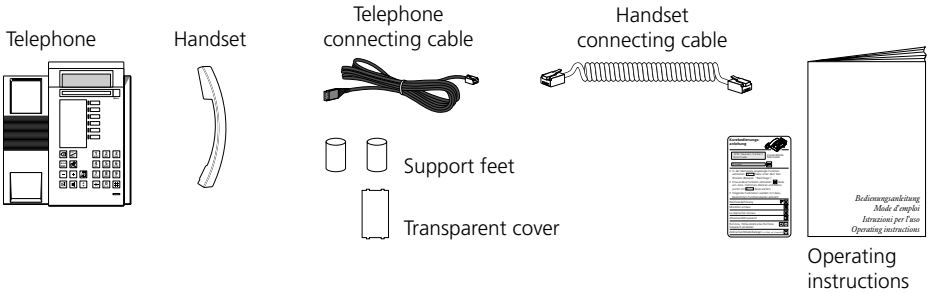

Connecting handset and telephone

After you have unpacked the telephone, connect the handset first, by inserting the straight end of the spiral connecting cable into the small socket on the base of the telephone. By gently pulling, check that the cable connector is in place. Insert the other end of the cable into the handset.

Now connect the telephone by inserting the connector on the telephone connecting cable into the large socket on the base of the telephone. By gently pulling, check that the cable connector is correctly in place. Put the cable through the provided tension relief channel. Insert the other end of the cable into the telephone connection socket. Insert the two support feet into the top of the telephone base.

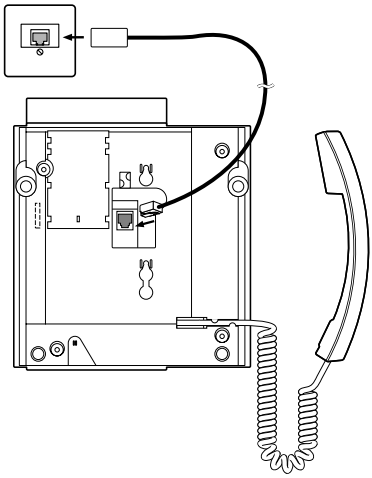

Labelling the freely-programmable keys

Alongside the freely-programmable keys note down the name of the number saved onto the removable identification label on the last page of this booklet. Finally cover label using the transparent cover.

Additional keypad (ZTF)

You can install with your telephone a ZTF which provides 20 additional keys with LEDs and simplified alphabetic entry (small/upper case letters, special characters).

English

Safety Advice

Read this booklet carefully, and keep it in a safe place.
If you have questions, please ask a specialist. Have your service work carried out by a specialist. Never open up the telephone yourself.
Do not touch the connector contacts with sharp or metallic objects.
Place your telephone on a non-slip surface.
Ensure that the telephone is not positioned in direct sunlight or near other heat sources.
Do not install or use your telephone in areas where there is a risk of explosion.
Protect your telephone from moisture, heavy dust, aggressive liquids and steam.
Do not place your telephone near electro-magnetic fields (electrical motors, household units) which can impair voice quality. Avoid positions close to radios, TV and video units.
Only connect the connecting cable of your telephone to sockets intended for this use.
Never replace the connector of the connecting cable.
Never carry your telephone by the connecting cable.
Do not use the telephone in the vicinity of water.
Clean your telephone using a soft, slightly damp or anti-static cloth. Do not use any cleaning solvents or chemical substances for cleaning. Only use the telephone in a temperature range from +5 °C to +35 °C.

Troubleshooting

Your call partner can not hear you or you can not hear him

Ensure that the handset cable is correctly plugged into the handset and the telephone.

Handset off-hook, no dialling tone, no display

Ensure that the telephone connecting cables on the telephone and at the telephone socket are correctly plugged in.

Display showing but no connection

Your telephone is connected correctly but it might be barred. Unbar it (see "Barring and unbarring your telephone").

Programmable keys cannot be programmed

It is possible that the programming function has been barred. Unbar it (see "Barring and unbarring your telephone").

Unbarring the telephone if password is forgotten

Ask the operator to overwrite your password from the exchange.

Display: "Wrong Terminal Type"

Another terminal has been logged in initially. If you wish to log in your new terminal correctly, then go into the submenu "Dir. entry" or "Keys" of the programming mode. "Set new Term" is shown type "yes" or "no". Note that by pressing "yes" you may loose all your data. If you do not wish to log in your new terminal, press "i". Standard telephone functions can still be used.

Display: "trying to register"

The telephone cannot be logged in; check with your telephonist or a specialist.

Note If other messages appear, ask your system manager for help.

English

Self-test

When you have checked your telephone regarding connections, blockages and so on, you can check other possible malfunction causes using the self-test.

Enter the self-test mode

Pull the telephone connection cable out of the telephone socket. Hold down the far-left Foxkey while plugging in the connecting cable again. You will now be in the self-test mode. The LEDs and the display continually change from light to dark.

Test

Lift the handset and press one key after the other. For every key action a sound should be heard from the loudspeaker.

The microphone and the receiver are connected together. If you blow into the microphone, you should hear the sound in the receiver.

Press the Loudspeaker key. The handsfree microphone will be connected to the receiver for a short time; you should be able to hear the surrounding noises.

Quit the self-test mode



Pull out the telephone connecting cable and plug it in again

If you find any abnormalities during the self-test, inform the telephonist or a specialist.

Function codes

Which prefix code numbers to dial

Standard dialling	Key sequence
Abbreviated dialling numbers generally PBX	600…799
Door intercom	58
Emergency code	.....
Exchange access	
business	0
private	10
to include cost centre code	13 CC no.
Routing codes	14…17
User group codes	81…89

Suffix dialling	
Brokering (switching between two connections)	2
Call back	
activate while subscriber is busy	9 or *37
activate while subscriber is free	9 or *37
Call back reg. no. / MESSAGE [1]	
activate	*38
Call waiting	6 or *43
reject	0
answer with hold	2
answer without hold	1
answer with conference	3
Coded ringing	
activate	8 or *81
Conference	
establish from connection	3
exclude internal subscribers	*31
Intrusion	7 or *44
reject	0
answer with hold	2
answer without hold	1

English

1) Remote control possible

Function codes

Re-booking ongoing call to cost centre number ..... *78 CC no.

Park connection *76

Transfer call 1

Prefix dialling

Announcement
- to a single subscriber ..... *7998 subs. no.
- to a group ..... *79 group no.
- answer announcement to a group *89

Answer general call *83

Appointments reminder call (wake-up call) [1)]
- activate standing order ..... *56 hh mm
- cancel standing order ..... #56
- activate one-off order ..... *55 hh mm
- cancel one-off order ..... #55

Call back reg. no. / MESSAGE [1)]
- activate ..... *38 subs. no.
- cancel, target terminal ..... #38 subs. no.

Call diversion
- suppress incoming [1)] *02
- enable incoming [1)] ..... #02
- activate unconditional [1)] ..... *21 dest. no.
- cancel unconditional [1)] ..... #21
- activate to most recently defined subs. no., uncond. ..... *21#
- cancel to most recently defined subs. no., uncond. ..... #21
- activate when busy [1)] ..... *67 dest. no.
- cancel when busy [1)] ..... #67
- activate to most recently defined subs. no., when busy ..... *67#
- cancel to most recently defined subs. no., when busy ..... #67
- activate to general call with coded ringing [1)] *28
- cancel to general call with coded ringing [1)] ..... #28

Call forwarding (automatic call transfer if no answer)
- suppress incoming [1)] *02
- enable incoming [1)] ..... #02
- activate [1)] ..... *61 dest. no.
- cancel [1)] ..... #61
- activate to most recently defined subs. no. ..... *61#
- cancel to most recently defined subs. no. ..... #61
- activate to general call with coded ringing [1)] *68
- cancel to general call with coded ringing [1)] ..... #68

1) Remote control possible

Function codes

Call pick up ..... *86 subs.no.

Call waiting indication [1)]
suppress incoming *04
enable incoming ..... #04

Cancel call back ..... #37

Code call
activate ..... *81 subs. no.
answer *82

Conference
variable ..... *71 subs. no. 1*
… subs. no. 5#

Connection
park *76
recall parked ..... #76

Day, night, weekend answer connection (Switch group 1)
day (Position 1) *8511
night (Position 2) *8512
weekend (Position 3) *8513

Deactivate all activated services [1)] *00
(except user group)

Do not disturb (station guarding) [1)]
activate *26
cancel ..... #26

External line
activate with charge recall ..... *32 subs. no.

Follow me
activate ..... *23 subs. no.
cancel ..... #23

English

1) Remote control possible

Function codes

Intrusion [1)]
- suppress incoming *04
- enable incoming ..... #04

Open doors *751

Relays
- activate ..... *755… *757
- deactivate ..... #755… #757

Remote control
- **activate** (from another set) ..... *06 subs. no. *21 dest. no.
  activate remote control /
  enter remotely controllable number /
  enter desired *-procedure (e.g. *21 dest. no.)
- **deactivate** (from another set) ..... *06 subs. no. #21
  activate remote control /
  enter remotely controllable number /
  enter desired #-procedure (e.g. #21)
- **deactivate** (from own set) ..... #21
  enter #-procedure (e.g. #21)

Switch groups (incoming)
- switch group x, pos. 1 ..... *85x1
- switch group x, pos. 2 ..... *85x2
- switch group x, pos. 3 ..... *85x3

Note: x = 2 to 9

User group [1)]
- join *48
- leave ..... #48

1) Remote control possible

Index

Additional keypad 21
Adjusting the ring volume 2
Adjusting the volume of the receiver 2
Announcement 10
Answering a general call 9

Barring and unbarring your telephone 6
Brokering 7

Call back 8, 10
Call diversion 8
Call pick up 9
Changing the password 15
Conference 7
Connecting handset and telephone 21
Contents of packaging 21
Copying the contents of the notepad 6

Dialling a number from the notepad 3
Dialling by name 3
Dialling using Last number redial key 3
Dialling using Number keys 3
Dialling with dialling preparation 3
Display of caller's name 4

Editing functions 16
Editing text display in idle state 15
Enquiry call 7

Function keys 20

Handsfree operation 5

Listening by loudspeaker 5

Macro language 17
Menu system 1
Microphone mute 5

Notepad 3, 6

Parking 11
Present/absent 10
Private directory 16
Programmed menu items 1, 15
Programming 14
Programming the Foxkey 15

Saving the displayed number 6
Setting the display language 2
Setting the ringing melody 14
Special display symbols 1

Team keys 19, 20
Tone dial mode, DTMF 11
Transferring the call 7
Transparent mode 11

Utilising the call list 5

English